
ピースクランプ (H型鋼用親綱取付クランプ)

特 徴


- ●鉄骨H柱へ容易に取り付けることが出来ます。
- ●ピースクランプ同士だけではなく、片方溶接親綱ピースや片方親綱支柱といった使用が可能です。

用途 ●親綱の設置

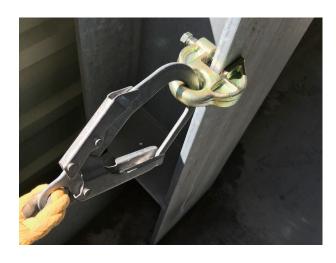





(A) クランプ⇔クランプ

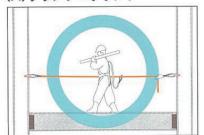

(B) クランプ⇔溶接親綱ピース

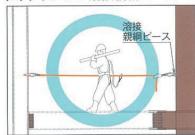


(C)クランプ⇔鋼製親綱支柱

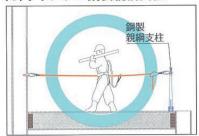

■ 商品仕様	ピースクランプ	
材質	錮	
質量(kg)	0.85	
挟締厚さ(mm)	7~25	
締付トルク(N/m)	90以上	

使用基準・使用方法

- ●90N·mのトルクで締付けてください。
- ●作業床より0.9m以上の場所に設置して、親綱ロープにてご使用ください。
- ●ピースクランプ及び鉄骨フランジ部に付着した油、異物がある場合は除去後に使用してください。
- ●使用する親綱ロープのスパンは10m以下で使用してください。
- ●取付方向は以下に従い、禁止方向に取付ないでください。

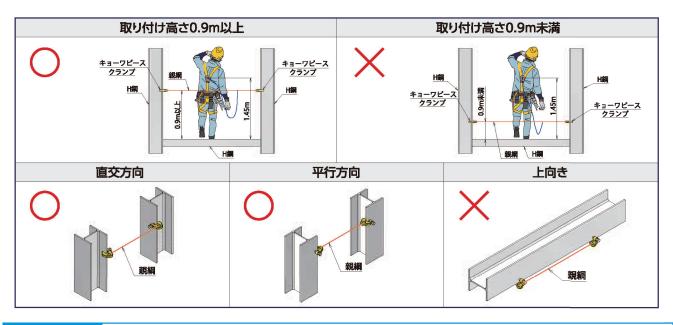

注意事項

- ・ピースクランプへの墜落制止用器具のフックを直掛けしないでください。
- ・ワイヤロープは使用しないでください。
- ・衝撃を受けたピースクランプは使用しないでください。
- ・外観やボルトに変形などの異常があるものは使用しないでください。
- ・ピースクランプ1個に対して、親綱ロープのフックを複数掛けして使用しないでください。
- ・用途外の使用はしないでください。

直掛け使用禁止①	直掛け 使用禁止②	ワイヤーロープ使用禁止
H網 キョーワピース クランプ	キョーワピース クランプ	フィヤーロープ
安全ブロック 使用禁止	複数枚重ね 使用禁止	鉄骨が奥まで入ってない状態 使用禁止
キョーワピース クランプ H鋼 安全プロック	キョーワピース クランプ H鋼 フランジ	キョーワピース クランプ H鋼 フランジ