



イーゾークライマー

- 特徴** ●梯子取付金具（イーゾークライマー）は建築現場の鉄骨組立作業時に仮設の昇降用通路となる梯子を鉄骨柱に取り付ける装置です。

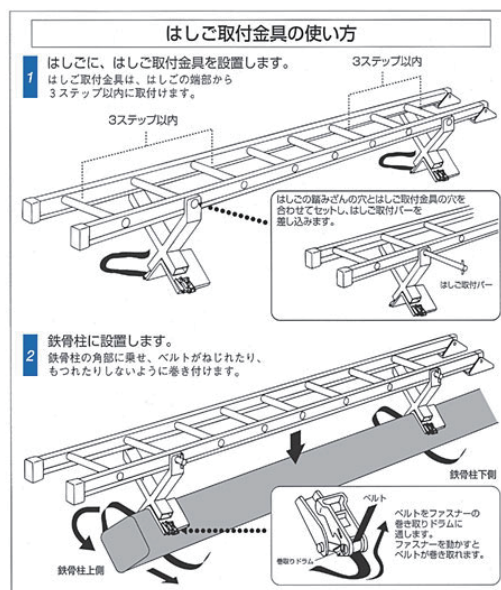

LH-36

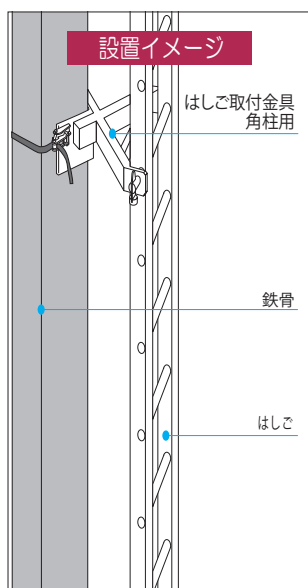

LHS-36



LHA-36



商品仕様

	LH-36	LHS-36	LHA-36
適用柱	一辺300mm～650mmの コラム型・H型・I型の鉄骨柱	一辺150mm～300mmの コラム柱	柱の直径が300mm～1020mmの 丸柱
重量(kg)	4.8	4.1	5.6
備考		H型・I型鉄骨柱には使用不可	

使用基準・使用方法

- 梯子の両端から3ステップ以内の上下に取り付けて、鉄骨柱にベルトで締付け固定する。
- 鉄骨柱がコラム以外の時は各角でベルトが切れないように養生してください。


鉄骨柱形状	LH-36	LHS-36	LHA-36
	コラム型 H型 I型 	コラム型 	コラム型




H柱用梯子ホルダー650L




使用角度によりフランジの最大幅が変わります

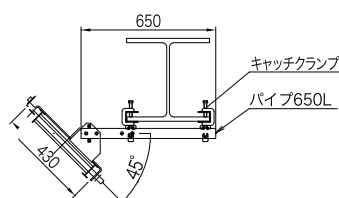


45° 使用時H550まで

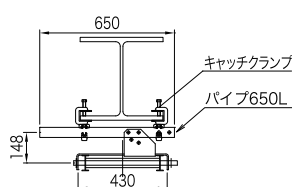

平行使用時H660まで

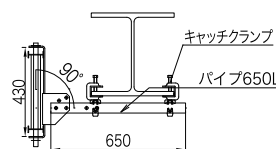

90° 使用時H500まで

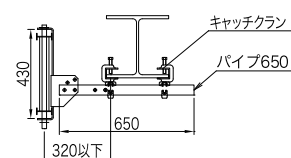

MINI125 * 45° 90° で使用する際は梯子からクランプまでを320mm以下で使用



※キャッチクランプは別途手配になります。(当社にて手配)

注意事項

- ・アルミ梯子は必ず当社指定品を使用して下さい。
- ・ボルト、ピン、クランプは確実に締め取り付けて下さい。
- ・梯子の上下共に3ステップ以内にホルダーを取り付けて使用して下さい。
- ・ベルトを捻って柱に巻き付けしないで下さい。
- ・溶接及び溶接作業を行う時は「梯子」及び「梯子ホルダー」を取り外して下さい。
- ・必ず梯子取付バーを梯子の踏ざんに通して使用して下さい。
- ・梯子取付バーには抜けピンをつけて下さい。