
ヒサシパイプ(補強アームタイプ)


■特徴

- ●従来の枠組み足場の最上部に簡単に簡易屋根が出来る。
- ●雨・雪・日照りでも快適な作業環境。
- ●雨・雪の時でも作業を休むことなく工期を予定通りに。
- ●雨・雪でも休むことがないので週休2日制の導入も可能に。

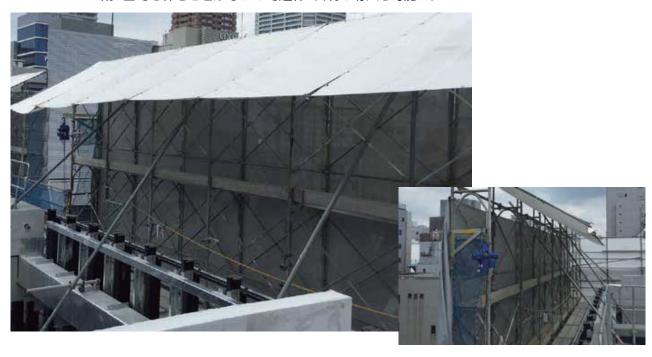

■商品仕様

重量 9.16kg

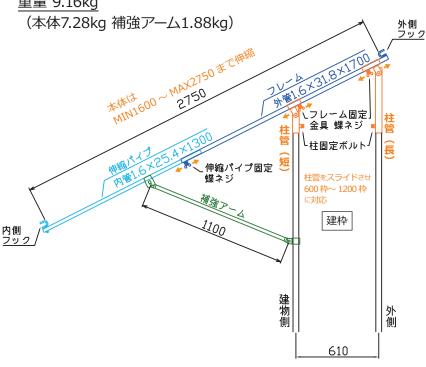

■準備

《現場で用意していただくもの》

・足場部材

《当社で用意させていただくもの》

- ・ヒサシパイプ
- ・ヒサシ専用シート
- ・補強アーム
- ・結束糸

ヒサシ専用シート サイズ一覧

1.83×2.3 (メーター)

1.85×2.3 (インチ)

1.54×2.3 (メーター・インチ兼用)

1.24×2.3 (メーター・インチ兼用)

0.93×2.3 (メーター・インチ兼用)

0.63×2.3 (メーター・インチ兼用)

※積雪10cm以上、風速15m/sec以上 の風の場合は、養生シートをたたむか、

外してください。

ワンポイント


・伸縮パイプを伸ばしたとき、軒下が RF 面より 1500mm 位になるように足場をセットして下さい。



使用基準・使用方法

フレームを足場に取り付ける

●納品時の状態



- ①フレーム固定金具の蝶ネジを緩め、スライドさせてパイプを 広げます。
- ●パイプを広げた状態



- ②フック部分は上に向きに、伸縮パイプ固定蝶ネジは下に向くようにおき、柱管(長)が外側フックに当たる位置までスライドさせ、フレーム固定金具蝶ネジを締めます。
- ●足場の支柱に差し込む



③柱管(長)と柱管(短)を足場部材に差し込み、柱固定ボルト を締めます。



- ④フレーム固定金具の蝶ネジを締めます。
- ⑤伸縮パイプを建物側に伸ばし、補強アームを装着します。



- ⑥外側フックに、隣り合わせの養生シートの隅部のハトメを 2枚合わせて引掛けます。
- ⑦内側フックに隣り合わせの養生シートを引掛けます。



- ⑧伸縮パイプを伸ばし養生シートを緊張させ、伸縮パイプ 固定蝶ネジを締めます。
- ⑨中間部のハトメは、隣り合わせの養生シートのハトメを 2枚合わせて結束糸を通し、フレームに結束します。
- ⑩ ①~⑨を繰り返し、順次ヒサシパイプに養生シートを装着します。